



# Управление поворотным столом SA

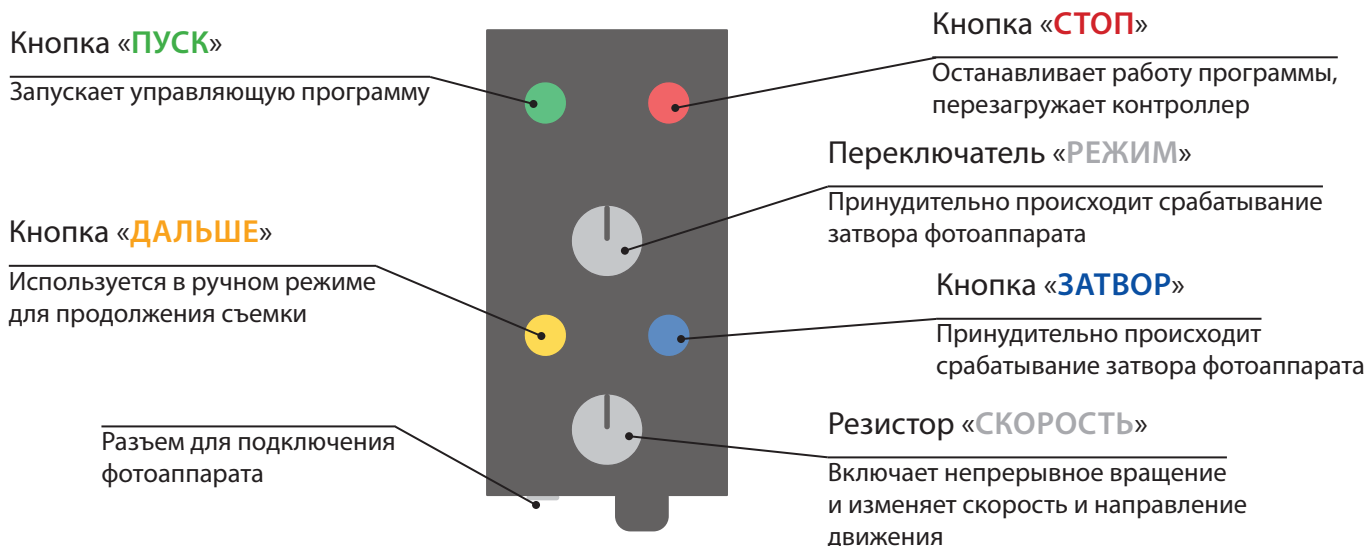

## Резистор «СКОРОСТЬ»

При повороте по часовой стрелке включается непрерывное вращение, плавно увеличивающееся по мере поворота ручки. Возвращение ручки в исходное положение не выключает двигатель, а устанавливает минимальную скорость вращения. Для полной остановки необходимо нажать кнопку «**СТОП**». Снова начать движение возможно только из нулевого положения.

## Переключатель «РЕЖИМ»

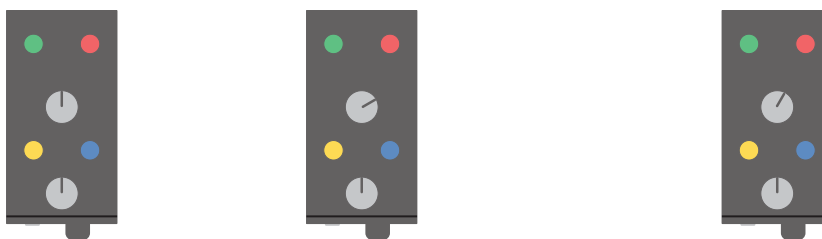

Режим	Подготовка	Автоматический	Ручной
<b>Применение</b>	Настройка фотоаппарата	Автоматическая съемка	Съемка нестабильных или подвешенных предметов. Производство роликов, в которых части предмета двигаются.
<b>Фотоаппарат</b>	Разблокирован	В режим ожидания (состояние наполовину нажатой кнопки спуска затвора)	В режим ожидания (состояние наполовину нажатой кнопки спуска затвора)
<b>Кнопка «ПУСК»</b>	Заблокирована	Программа отработает шаги до конца	Пройдя на очередной шаг, поворотный стол остановится перед очередным срабатыванием фотоаппарата, для продолжения – необходимо нажать кнопку « <b>ДАЛЬШЕ</b> »
<b>Кнопка «СТОП»</b>	Произойдет остановка-перезагрузка		
<b>Кнопка «ДАЛЬШЕ»</b>	Не активна		отработается следующий шаг
<b>Кнопка «ЗАТВОР»</b>	Заблокирована	Сработает затвор	
<b>Резистор «СКОРОСТЬ»</b>	Переключатель не влияет на работу резистора «СКОРОСТЬ». При отработке программы скорость меняться не будет, а направление изменится на обратное		

Нажатие кнопки «**СТОП**» возвращает режимы работы стола в исходное состояние!