



Автоматический поворотный стол

Муравей.400.50.К



Москва

2018

Содержание

1. Назначение	4
2. Комплектация	4
3. Технические данные	5
4. Маркировка	5
5. Устройство	6
6. Требования безопасности	7
7. Гарантийные обязательства	8

1. Назначение

Поворотный стол (ПС) предназначен для видеосъемки, 3D-сканирования, или презентаций. Параметры установки позволяют сканировать и записывать видеоролики вращающихся предметов. Выдерживает нагрузку до 30 кг

2. Комплектация

1. Поворотный стол (ПС).
2. Адаптер питания.
3. Накладка из пластика.

3. Технические данные

Номинальное напряжение, В	176–264
Потребляемая мощность, Вт	15
Масса установки, кг	4,5
Диаметр круга, мм	400
Момент, кг·см	200
Уровень шума	38–55 дБ
Минимальное время одного оборота, с	4,5
Максимальное время одного оборота, с	60
Максимальная нагрузка в центре, кг	30
Максимальная нагрузка на краю, кг	10
Класс влагозащиты	IP35
Ресурс, ч	4000

4. Маркировка

Муравей.400.50.К

└───┬───┬───┬───┘
1 2 3 4

- 1 – Серия ПС;
- 2 – диаметр столешницы, мм;
- 3 – коэффициент передачи редуктора;
- 4 – модификация К (Управление на корпусе))

П (Проводной пульт)


Р (Радио пульт)

5. Устройство

Поворотный стол

Поворотный стол состоит из фанерного основания и столешницы из МДФ. Вращение передается от коллекторного двигателя посредством фрикционной передачи. Все детали вырезаны лазером из водостойкой фанеры. Основание снабжено гасящими вибрацию, противоскользящими резиновыми ножками.

На передней панели поворотного стола находится разъем для подключения адаптера питания (2), тумблер (on-off-on), имеющий три положения (3), и ручка управления скоростью вращения (1). Когда тумблер отклонен вверх, стол вращается в одну сторону, в среднем положении не вращается, а в нижем – в другую сторону.

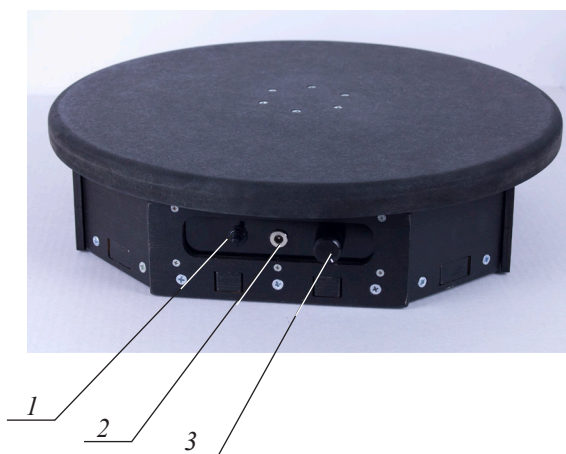

Адаптер питания

К столу прилагается адаптер питания на 24 V.



6. Требования безопасности

Поворотный стол – электромеханический прибор, требующий квалифицированного обращения. Разбирать и чинить его можно только отключив от сети и имея должную квалификацию.

1. Не допускается эксплуатация в условиях повышенной влажности (более 85 %) и повышенной пыльности.
2. Внимание! Большой крутящий момент создает повышенную опасность при попадании посторонних предметов (одежды, волос, проводов изделия). Необходимо быть особо осторожным!
3. Не допускать к работе с установкой детей.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу поворотного стола в течение 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации.

Дата продажи:

Контактная информация производителя:

URL: addspace.ru
e-mail: addspace@mail.ru
Телефон: 8 968 590 1568