



Автоматический поворотный стол

Пёс.1.4.600.100.П



Москва
2018

Содержание

1. Назначение	4
2. Комплектация	4
3. Технические данные	5
4. Маркировка	5
5. Устройство	6
6. Требования безопасности	7
7. Гарантийные обязательства	8

1. Назначение

Поворотный стол (ПС) предназначен для вращения объектов видео-съемки или 3D-сканирования. Параметры установки позволяют сканировать и записывать видеоролики людей, бытовой техники, других крупных предметов. Выдерживает массу до 200 кг

2. Комплектация

1. Поворотный стол (ПС).
2. Пульт управления.
3. Адаптер питания
4. Накладка из пластика.

3. Технические данные

Номинальное напряжение, В	176–264
Потребляемая мощность, Вт	20
Масса установки, кг	15
Диаметр круга, мм	600
Момент, кг·см	50
Уровень шума	36–55 дБ
Минимальное время одного оборота, с	14
Максимальное время одного оборота, с	120
Максимальная нагрузка в центре, кг	200
Максимальная нагрузка на краю, кг	40–100
Класс влагозащиты	IP35
Ресурс, ч	4000

4. Маркировка

Пёс.1.4.600.П
1 2 3 4 5

- 1 – серия;
- 2 – количество ведущих роликов;
- 3 – количество опорных роликов;
- 4 – диаметр круга, мм;
- 5 – управление:
 - А – адаптер питания,
 - П – проводной пульт.

5. Устройство

Поворотный стол

Поворотный стол состоит из основания, на котором закреплено четыре опорных ролика диаметром 53 мм, ведущего ролика и круга. Все детали вырезаны лазером из влагостойкой фанеры. Использование 15-миллиметровой фанеры достигается пространственная жесткость конструкции. Основание снабжено гасящими вибрацию, противоскользящими резиновыми ножками.

На поворотном столе находится разъем для подключения проводного пульта и разъем для подключения адаптера питания (рис. 1).

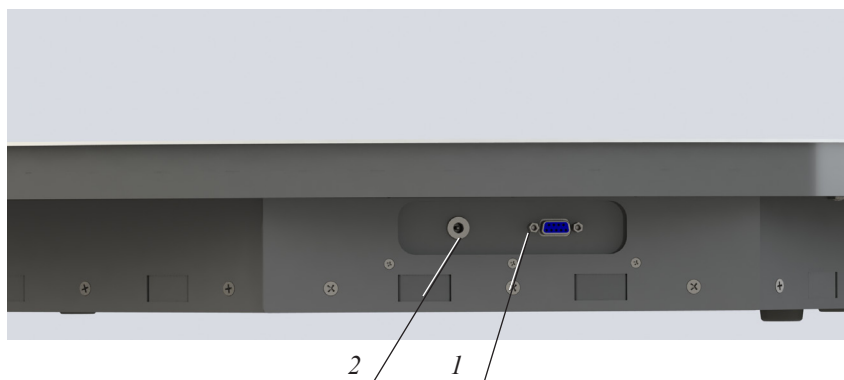


Рис. 1. Поворотный стол:

- 1 – разъем для подключения проводного пульта,
- 2 – разъем адаптера питания

Проводной пульт

На пульте (рис. 2) находятся тумблер (on-of-on), имеющий три положения (1), и ручка управления скоростью вращения (1). Когда тумблер отклонен вверх, стол вращается в одну сторону, в среднем положении не вращается, а в нижнем – в другую сторону. Длина провода 5 м. По специальному требованию может поставляться провод любой длины.

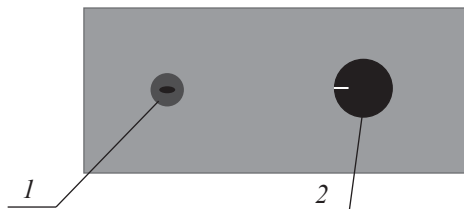


Рис. 2. Назначение кнопок:
1 – Тумблер (on-of-on), 2 – Ручка «Скорость»



Адаптер питания

К столу прилагается адаптер питания на 24 V.



6. Требования безопасности

Поворотный стол – электромеханический прибор, требующий квалифицированного обращения. Разбирать и чинить его можно только отключив от сети и имея должную квалификацию.

1. Не допускается эксплуатация в условиях повышенной влажности (более 85 %) и повышенной пыльности.
2. Внимание! Большой крутящий момент создает повышенную опасность при попадании посторонних предметов (одежды, волос, проводов изделия). Необходимо быть особо осторожным!
3. Не допускать к работе с установкой детей.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу поворотного стола в течение 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации.

Дата продажи:

Контактная информация производителя:

URL: addspace.ru
e-mail: addspace@mail.ru
Телефон: 8 968 590 1568